

Installation Instructions: fig1

- I Place the lid on the water tank and insert the flexible tube into the mist outlet on the lid.
 - II Install two suckers on the flexible extension tube and stretch to the appropriate length.
 - III Attached the sucker on the side of the back of the terrarium and direct the flexible tube towards the inside. When using with HabiStat Glass Terrariums extend the flexible hose and insert through the rubber bung by pushing through the X until the desired position is reached. Do not remove the bung. Check the hose is secured before operating the humidifier. Please minimize the bending of the extension tube as excessive bending can accumulate water which may damage the fan. **fig2**
 - IV Add clean water from above the lid or add water quickly after removing the lid.
 - V Plug in and set parameters for the Cycle Time, Working Time and Mist according to your requirements.
- ① POWER** Turn the power on or off. Once the humidifier is plugged in the machine starts automatically.
- ② CT (Cycle Time)** Adjusts the frequency of humidification in hours
- ③ WT (Working Time)** Adjusts the continuous working time of each humidification in minutes. Please note that when the Cycle Time is set to zero the Working Time indicator will go out. If you press the Working Time button, two ‘beeps’ remind you that the operation is invalid.
- ④ MIST** Controls the mist output. Press and hold for three seconds to enter Sleep mode and the screen will power off. Press any key to exit the Sleep mode.
- A Mist Indicator:** Displays current mist output setting via three indicators, representing three different gear positions
- B Cycle Time Numeric Indicator:** Displays current humidification cycle time via six indicators representing the number of hours
- C Working Time Numeric Indicator:** Displays current humidification working time via six indicators representing the number of minutes
- D Humidification status indicator:** The indicator will light up when the humidifier is fogging otherwise it will go out
- E Logo:** This will light up when the power is on
- F Water Shortage Indicator:** When water levels are too low the indicator will turn red and flash. An alarm will sound which stops after three beeps. Please note in Sleep mode only the indicator will flash.

Warning:

- To avoid malfunction only add clean water to the unit and ensure the water temperature does not exceed 40°C.
- Ensure that the humidifier is placed on a flat, firm surface to prevent the unit short circuiting.
- Before connecting the device, confirm the voltage first. It can only be connected to power with 100-240V – 50/60HZ.
- Ensure that the humidifier continuous spraying time does not exceed six hours.
- For indoor use only.
- Clean the tank and base every 2-3 weeks to avoid the build up of limescale. Wipe with a soft, damp cloth with a small amount of detergent and rinse with clean water.
- Wipe the limescale on the atomizer plate with a cotton swab and then rinse with clean water.
- Ensure any necessary repairs are carried out by the manufacturer or service agent.
- The manufacturer shall not be responsible for any damage to the product or accidents caused by the user's failure to comply with the requirements listed.

Specifications:

Dimensions: 200x162x277mm, Voltage: 100-240V – 50/60Hz, Power: Max. 25W, Mist output: Max. 300 ml/h,

Cycle Time control range: 0-4 hours, Working Time control range: 2-120 minutes, Noise: ≤ 35 decibel

FR Merci d'avoir choisi un produit HabiStat. Veuillez lire les instructions attentivement et vous référer aux diagrammes avant usage. Conservez tous les documents pour référence future.

Instructions d'installation : fig1

- I Placez le couvercle sur l'aquarium et insérez le tuyau flexible dans la sortie de brumisation du couvercle.
 - II Installez deux ventouses sur le tuyau de rallonge flexible et ajustez-le à la longueur appropriée.
 - III Fixez la ventouse sur le côté arrière du terrarium et dirigez le tuyau flexible vers l'intérieur du terrarium. Lors de l'utilisation avec un terrarium HabiStat en verre, étendez le tuyau flexible et insérez-le dans la bonde en caoutchouc en poussant le X jusqu'à la position désirée. N'enlevez pas la bonde. Vérifiez que le tuyau soit bien attaché avant de mettre l'humidificateur en marche. Veuillez minimiser la courbure du tuyau de rallonge car le fait de trop courber le tuyau pourrait conduire à une accumulation d'eau qui pourrait endommager le ventilateur. **fig2**
 - IV Ajoutez de l'eau propre à partir du dessus du couvercle ou ajoutez de l'eau rapidement après avoir enlevé le couvercle.
 - V Branchez et ajustez les paramètres pour le Temps de Cycle, le Temps de Fonctionnement et de Brumatisation selon vos besoins.
- ① PUISSANCE** Allumez ou éteignez. Une fois l'humidificateur branché, l'appareil se met en route automatiquement.
- ② CT (Cycle de Temps)** Ajustez la fréquence à intervalles programmés
- ③ WT (Temps de Fonctionnement)** Ajustez le temps de fonctionnement en minutes. Veuillez noter que lorsque le Cycle de Temps est fixé à zéro, l'indicateur du temps de fonctionnement s'éteint. Si vous appuyez sur la touche Temps de Fonctionnement, deux « bips » vous informeront que l'opération n'est pas valide.
- ④ MIST (BRUMATISATION)** Ceci contrôle la production de brumisation. Appuyez pendant trois secondes pour entrer en mode veille et l'écran s'éteindra. Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir du mode veille.
- A Indicateur de brumisation :** Montre la production de brumisation en cours par trois réglages de puissance
- B Indicateur numérique de temps de cycle :** Montre le temps de cycle en heures d'intervalle
- C Indicateur numérique de temps de fonctionnement :** Montre le temps de fonctionnement en cours en minutes
- D Indicateur de statut d'humidification :** L'indicateur ne s'allume que lorsque l'humidificateur est en cours de brumisation
- E Logo :** Ceci s'allume quand l'appareil est sous tension
- F Indicateur de manque d'eau :** Lorsque les niveaux d'eau sont trop bas, l'indicateur devient rouge et clignote. Une alarme sonne et s'arrête après trois « bips ». Veuillez note qu'en mode veille, l'indicateur clignote seulement.

Warning:

- Pour éviter un mauvais fonctionnement, ajoutez seulement de l'eau propre dans l'élément, et assurez-vous que la température de l'eau ne dépasse pas 40°C
- Assurez-vous que le terrarium est placé sur une surface plane et ferme pour éviter un court-circuit à l'appareil.
- Avant de mettre l'appareil sous tension, vérifiez d'abord le voltage. Il ne peut être connecté qu'à une puissance de 100-240V – 50/60HZ.
- Assurez-vous que le temps de vaporisation en continu de l'humidificateur ne dépasse pas 6 heures.
- Pour usage intérieur uniquement.
- Nettoyez l'aquarium et la base toutes les 2 à 3 semaines pour éviter l'accumulation de calcaire. Essuyez avec un chiffon doux, humide, en y ajoutant une petite quantité de détergent et rincez avec de l'eau propre.
- Enlevez le calcaire sur la plaque du vaporisateur avec un coton-tige puis rincez à l'eau propre.
- Assurez-vous que les réparations nécessaires soient faites par le fabricant ou l'agent de service
- Le fabricant ne sera pas tenu responsable de dommages survenus au produit qui soient causés par le non respect par l'utilisateur des obligations d'usage citées.

Spécifications:

Dimensions: 200x162x277mm, Voltage : 100-240V – 50/60Hz, Puissance : 25W Max, Production de brumisation : 300 ml/h Max,

Durée de contrôle de cycle de temps : 0-4 heures, Durée de contrôle de temps de travail : 2-120 minutes, Bruit : ≤ 35 décibels

HabiStat

Humidifier Instruction Manual

Model Numbers: HDH01, HDH01X, HDH01AU



Parts List

Extension Tube
Suckers (x2)
Lid
Water Tank
Humidifier



fig1

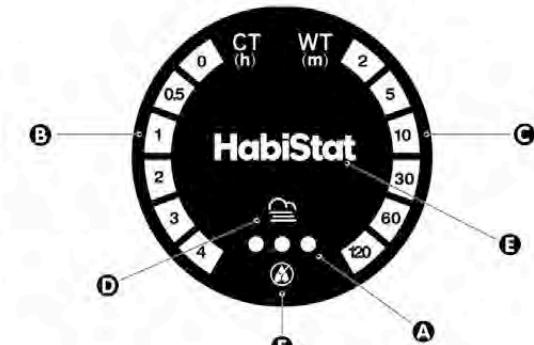


fig2



Installationsanweisungen: fig1

- I Setzen Sie den Deckel auf den Wasserbehälter und stecken Sie den Flexischlauch in den Nebelauslass im Deckel.
- II Installieren Sie zwei Saugnäpfe am dem Flexischlauch und strecken Sie diesen bis zur erwünschten Länge.
- III Befestigen Sie die Saugnäpfe an einer Seite der Rückwand des Terrariums und führen Sie den Flexischlauch in das Innere des Terrariums. Bei Benutzung mit einem HabiStat Glass Terrarium, strecken Sie den Flexischlauch und führen Sie ihn durch den Gummistöpsel, indem Sie den Schlauch durch das X schieben, bis die gewünschte Position erreicht ist. Entfernen Sie den Gummistöpsel nicht. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch gesichert ist, bevor Sie den Luftbefeuchter einschalten. Bitte biegen Sie den Flexischlauch so wenig wie möglich, da zu viele Biegungen zu einer Ansammlung von Wasser führen können, das den Ventilator beschädigen kann. **fig2**
- IV Gießen Sie reines Wasser von oben hinein oder nehmen Sie den Deckel ab und geben Sie zügig Wasser hinzu.
- V Stecken Sie das Gerät ein und stellen Sie die Zykluszeit, die Betriebszeit und den Vernebelungsgrad nach Bedarf ein

1 POWER Schalten Sie das Gerät ein oder aus. Wenn der Luftbefeuchter eingesteckt ist, startet das Gerät automatisch.

2 CT (Zyklusdauer) Stellen Sie die Zyklusdauer in festgelegten Intervallen ein.

3 WT (Betriebsdauer) Stellen Sie die Betriebsdauer in Minuten ein. Bitte beachten Sie folgendes: wenn Zyklusdauer auf null steht, geht die Betriebsdauer-Anzeige aus. Wenn Sie dann die WT (Betriebsdauer)-Taste drücken, lauten zwei Signaltöne auf, die Sie daran erinnern, dass dies ein ungültiger Vorgang ist.

4 MIST (NEBEL) Kontrolliert den Vernebelungsgrad. Halten Sie die Taste für drei Sekunden gedrückt, um den Schlafmodus zu beginnen. Die Anzeige geht dann aus. Mit Drücken einer beliebigen Taste wird der Schlafmodus ausgeschaltet.

A Nebel-Anzeige: Zeigt den aktuellen Vernebelungsgrad durch drei Power-Einstellungen an

B Zyklusdauer numerische Anzeige: Zeigt die Zyklusdauer in Stundenintervallen an

C Betriebsdauer numerische Anzeige: Zeigt die Betriebszeit in Minuten an

D Befeuchtungsgrad-Anzeige: Diese Anzeige leuchtet nur auf, wenn der Luftbefeuchter Nebel auswirft.

E Logo: Dies leuchtet auf, wenn das Gerät an ist.

F Wassermangel-Anzeige: Wenn der Wasserstand zu niedrig fällt, leuchtet die Anzeige rot auf. Ein Alarm ertönt, der nach drei Signaltönen aufhört. Bitte beachten Sie - wenn sich das Gerät im Schlafmodus befindet, leuchtet nur die rote Anzeige auf.

Achtung:

- Um Fehlfunktionen vorzubeugen, benutzen Sie bitte nur reines Wasser zur Auffüllung dieses Gerätes und stellen Sie sicher, dass die Wassertemperatur nicht höher als 40°C ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Luftbefeuchter auf einer festen flachen Oberfläche steht, um einen Kurzschluss des Geräts zu verhindern.
- Vor Inbetriebnahme des Geräts kontrollieren Sie bitte die Netzspannung. Das Gerät kann nur bei einer Netzspannung von 100-240V – 50/60Hz verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Befeuerter eine fortlaufende Sprühzeit von sechs Stunden nicht überschreitet.
- Nur für den Einsatz im Innenbereich.
- Säubern Sie den Wasserspeicher und den Sockel alle zwei bis drei Wochen, um die Bildung von Kalkablagerungen zu verhindern. Wischen Sie diese mit einem feuchten weichen Tuch mit einer geringen Menge Reinigungsmittel ab und spülen Sie mit reinem Wasser klar.
- Wischen Sie die Kalkablagerungen von der Zerstäuber Disc mit einem Wattestäbchen ab und spülen Sie mit reinem Wasser klar.
- Stellen Sie sicher, dass jegliche notwendige Reparaturen vom Hersteller oder von einem Servicevertreter ausgeführt werden.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für jeglichen Schaden, der auf eine Nichteinhaltung der aufgeführten Vorschriften durch den Benutzer zurückzuführen ist.

Spezifikationen:

Dimensionen: 200x162x277mm, Voltzahl: 100-240V – 50/60Hz, Leistung: max. 25 Watt, Verneblung: max. 300 ml pro Stunde,

Steuerung der Zyklusdauer: 0 - 4 Stunden, Steuerung der Betriebsdauer: 2 - 120 Minuten, Geräuschpegel: ≤ 35 Dezibel

ES Gracias por elegir un producto HabiStat. Lea atentamente las instrucciones y consulte los diagramas antes de usarlo. Conserve todos los documentos como futura referencia.

Instrucciones para la instalación: fig1

I Coloque la tapa en el tanque de agua e inserte el tubo flexible en la salida de vapor de la tapa.

II Coloque dos ventosas en el tubo de extensión flexible y estírela hasta alcanzar la longitud adecuada.

III Acople las ventosas en el lateral de la parte trasera del terrario y dirija el tubo flexible hacia el interior de este. Cuando utilice el terrario de cristal, extienda la manguera flexible y insértela por el tapón de goma empujándola por la X hasta llegar a la posición deseada. No quite el tapón. Compruebe que la manguera está bien sujetada antes de utilizar el humidificador. Doble el tubo de extensión lo menos posible puesto que, si se dobla demasiado, puede acumularse agua en este que podría dañar el ventilador. **fig2**

IV Añada agua limpia desde por encima de la tapa o quite la tapa y añada agua rápidamente.

V Enchúfelo y ajuste los valores correspondientes al tiempo de ciclo, tiempo de funcionamiento y vapor en función de sus necesidades.

1 ALIMENTACIÓN Enciende o apaga la alimentación. Una vez que se enchufe el humidificador, la máquina empieza a funcionar automáticamente.

2 CT (Tiempo de ciclo) Ajusta la frecuencia de uso en intervalos de tiempo.

3 WT (Tiempo de funcionamiento) Ajusta el tiempo de funcionamiento en minutos. Tenga en cuenta que si el tiempo de ciclo está ajustado en cero, se apagará el indicador de tiempo de funcionamiento. Si pulsa el botón WT, dos «pitidos» le recordarán que la operación no es válida.

4 MIST (Vapor) Controla la salida de vapor. Mantenga presionado el botón durante tres segundos para pasar al modo Suspensión y se apagará la pantalla. Pulse cualquier tecla para salir del modo Suspensión.

A Indicador de vapor: muestra la salida de vapor actual con tres valores de potencia.

B Indicador numérico de tiempo de ciclo: muestra el tiempo de ciclo en intervalos de horas.

C Indicador numérico de tiempo de funcionamiento: muestra el tiempo de funcionamiento actual en minutos.

D Indicador de estado de humidificación: el indicador solo se enciende cuando el humidificador está generando vapor.

E Logotipo: Se encenderá cuando esté encendida la alimentación.

F Indicador de escasez de agua: si el nivel de agua es demasiado bajo, el indicador parpadeará en color rojo. Sonará una alarma que se detendrá tras tres pitidos. Tenga en cuenta que en el modo Suspensión solo parpadeará el indicador.

Advertencia:

- Para evitar que se produzca una avería, añada solo agua limpia a la unidad y compruebe que la temperatura del agua no supera las 40°C.
- Asegúrese de que el humidificador está colocado en una superficie plana y firme para impedir que se produzca un cortocircuito.
- Antes de conectar el dispositivo, compruebe la tensión. Solo puede conectarse a alimentación con 100-240 V - 50/60 Hz.
- Asegúrese de que el humidificador no está pulverizando de forma continua durante más de 6 horas.
- Solo para uso en interiores.
- Limpie el tanque y la base cada 2-3 semanas para impedir la acumulación de cal. Use un paño suave y húmedo con una pequeña cantidad de detergente y enjuáguelo con agua limpia.
- Limpie la cal de la placa pulverizadora con un bastoncillo de algodón y después enjuáguela con agua limpia.
- Asegúrese de que las reparaciones necesarias las lleva a cabo el fabricante o un agente de servicio al cliente.
- El fabricante no se responsabiliza de los daños que se produzcan en el producto por el incumplimiento de los requisitos enumerados por parte del usuario.

Especificaciones:

Dimensiones: 200x162x277mm, Tensión: 100-240V – 50/60Hz, Alimentación: máx. de 25 W, Salida de vapor: máx. de 300 ml/h,

Rango de control de tiempo de ciclo: 0-4 horas, Rango de control de tiempo de funcionamiento: 2-120 minutos, Ruido: ≤ 35 decibelios



Grazie per aver scelto un prodotto HabiStat. Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di fare riferimento alle illustrazioni prima dell'uso. Conservare tutti i documenti per consultazioni future.

Istruzioni di montaggio: fig1

- I Posizionare il coperchio sulla vasca dell'acqua e inserire il tubo flessibile nel foro di nebulizzazione situato sul coperchio.
- II Montare due ventose sul tubo di prolunga flessibile e allungare fino a raggiungere una lunghezza adeguata.
- III Fissare la ventosa sul lato della parte posteriore del terrario e dirigere il tubo flessibile verso l'interno. Se si utilizza un terrario di vetro HabiStat, allungare la manichetta flessibile e inserirla nel tappo di gomma spingendo la X fino a raggiungere la posizione desiderata. Non rimuovere il tappo. Controllare che la manichetta sia fissata prima di accendere l'umidificatore. Piegare il meno possibile il tubo di prolunga poiché una piegatura eccessiva può causare un accumulo d'acqua che può danneggiare la ventola.
- IV Aggiungere acqua pulita da sopra il coperchio o aggiungere acqua rapidamente dopo aver rimosso il coperchio.
- V Collegare alla corrente e impostare i parametri per il tempo di ciclo, il tempo di funzionamento e la nebulizzazione secondo i vostri requisiti.

1 POWER Consente l'accensione e lo spegnimento. Una volta che l'umidificatore è collegato alla corrente, la macchina si avvia automaticamente.

2 CT (tempo di ciclo) Regola la frequenza a intervalli regolari

3 WT (tempo di funzionamento) Regola il tempo di funzionamento in minuti. Notare che, se il tempo di ciclo viene impostato su zero, l'indicatore del tempo di funzionamento si spegnerà. Premendo il pulsante del tempo di funzionamento, due «bip» segnalieranno che l'operazione non è valida.

4 NEBULIZZAZIONE Controlla la nebulizzazione in uscita. Tenerlo premuto per tre secondi per entrare in modalità sospensione e lo schermo si spegnerà. Premerlo qualsiasi tasto per uscire dalla modalità sospensione.

A Indicatore di intensità della nebulizzazione: mostra l'attuale nebulizzazione in uscita attraverso tre livelli di potenza

B Indicatore numerico del tempo di ciclo: mostra il tempo di ciclo in intervalli orari

C Indicatore numerico del tempo di funzionamento: mostra l'attuale tempo di funzionamento in minuti

D Indicatore dello stato di umidificazione: l'indicatore si accenderà solo quando l'umidificatore è in funzione

E Logo: si accenderà quando l'unità è accesa

F Indicatore di mancanza d'acqua: quando il livello dell'acqua è troppo basso, questo indicatore diventerà rosso e lampeggerà. Suonerà un allarme che si arresterà dopo tre bip. Notare che, in modalità sospensione, solo l'indicatore lampeggerà.

Attenzione:

- Per evitare malfunzionamenti, aggiungere solo acqua pulita all'unità e assicurarsi che la temperatura dell'acqua non sia maggiore di 40°C.
- Assicurarsi che l'umidificatore sia posizionato su una superficie piana e stabile per evitare che l'unità subisca un corto circuito
- Prima di collegare il dispositivo, confermare il voltaggio. Il dispositivo è compatibile solo con un'alimentazione da 100-240V – 50/60HZ.
- Assicurarsi che l'umidificatore non spruzzi in maniera continuativa per oltre 6 ore.
- Esclusivamente per uso interno.
- Pulire la vasca e la base ogni 2-3 settimane per evitare l'accumulo di calcare. Strofinare con un panno morbido e umido usando una piccola quantità di detergente e risciacquare con acqua pulita.
- Strofinare via il calcare sulla piastra di nebulizzazione con un cotton fioc e risciacquare con acqua pulita.
- Assicurarsi che tutte le riparazioni necessarie siano effettuate dal produttore o da un agente di assistenza.
- Il produttore non sarà responsabile di qualsiasi danno al prodotto derivante dal mancato rispetto da parte dell'utente dei requisiti elencati.

Specifiche:

Dimensioni: 200x162x277mm, Voltaggio: 100-240V – 50/60Hz, Potenza: max. 25W, Nebulizzazione in uscita: max. 300 ml/h,

Intervallo di regolazione del tempo di ciclo: 0-4 ore, Intervallo di regolazione del tempo di funzionamento: 2-120 minuti, Rumore: ≤ 35 decibel

NL Bedankt voor het kiezen van een HabiStat-product. Lees de instructies aandachtig door en raadpleeg de diagrammen voor het gebruik. Bewaar de documentatie voor toekomstig gebruik.

Installatievoorschriften: fig1

I Zet het deksel op het waterreservoir en steek de flexibele buis in de neveluitlaat op het deksel.

II Bevestig twee zuignappen aan de flexibele verlengbus en rek tot de juiste lengte uit.

III Bevestig de zuignap aan de zijkant van de achterzijde van het terrarium en draai de flexibele buis richting binnenkant van het terrarium. Trek bij het gebruik van een HabiStat glazen terrarium de flexibele slang uit door hem door de rubberen afsluiter te steken en door X te duwen totdat de gewenste stand is bereikt. De afsluiter mag niet worden verwijderd. Controleer of de slang goed is bevestigd voordat u de vernevelaar inschakelt. Buig de verlengbus zo min mogelijk. Overmatig buigen kan ophoping van water veroorzaken met eventuele schade aan de ventilator.

IV Schoon water bijvullen boven het deksel of snel water toevoegen na verwijdering van het deksel.

V Vervolgens aansluiten en parameters naar wens instellen voor de cyclustijd, werkijd en nevel.

1 POWER (STROOMVOORZIENING) Stroom in- of uitschakelen. Zodra de vernevelaar is aangesloten, start het apparaat automatisch.

2 CT (Cyclustijd) Pas de frequentie aan met tijdsintervallen

3 WT (Werkijd) Pas de werkijd in minuten aan. Let op: als de cyclustijd op nul is ingesteld, gaat de werkijdindicator uit. Als u op de knop Werkijd drukt, geven twee «piepjes» aan dat de bediening ongeduldig is.

4 MIST (VERNEVELING) Regelt het vernevelingsniveau. Drie seconden ingedrukt houden om Slaapmodus in te stellen en het scherm wordt uitgeschakeld. Druk op elke willekeurige toets om de Slaapmodus te verlaten.

A Vernevelingsindicator: Toont het huidige vernevelingsniveau via drie stroominstellingen

B Cyclustijd numerieke indicator: Toont de cyclustijd in intervallen van een uur

C Cyclustijd numerieke indicator: Pas de werkijd in minuten aan.

D Statusindicator van de vernevelaar: De indicator licht alleen op terwijl de vernevelaar vernevelt

E Logo: Dit licht op als de stroom is ingeschakeld

F Indicator watertekort: Als het waterniveau te laag is, wordt de indicator rood en gaat knipperen. Er klinkt een alarm dat na drie piepjes stopt. Let op: in de Slaapmodus knippert alleen de indicator.

Warning: • Alleen schoon water aan het apparaat toevoegen om storingen te voorkomen en zorg ervoor dat de watertemperatuur niet boven 40°C stijgt.

• Zorg ervoor dat de vernevelaar op een vlakke, stevige ondergrond staat om kortsluiting van het apparaat te voorkomen.

• Controleer eerst de spanning voordat u het apparaat aansluit. Het mag alleen op het net met 100-240 V - 50/60 Hz worden aangesloten.

• Zorg dat bij continu spuiten de vernevelaar niet langer dan 6 uur aan staat.

• Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

• Reinig de tank en het onderstel om de 2-3 weken om kalkafzetting te voorkomen. Met een zachte, vochtige doek en een kleine hoeveelheid afwasmiddel afvegen en met schoon water spoelen.

• Druk de kalkaanslag op de verstuiverplaats afvegen met een wattenstaafje en vervolgens met schoon water afspoelen.

• Zorg dat eventuele reparaties door de fabrikant of onderhoudsmoniteur worden uitgevoerd.

• De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan het product veroorzaakt door het niet naleven van de vermelde vereisten door de gebruiker

Specificaties:

Afmetingen: 200x162x277mm, Spanning: 100-240V – 50/60Hz, Stroom: Max. 25 W, Vernevelingsniveau: max. 300 ml/u,

Cyclustijd van regelbereik: 0-4 uren, Cyclustijd van regelbereik: 2-120 minuten, Geluid: ≤ 35 decibel